ECORCE

Reproduit les effets graphiques des textures et des veinages des bois.

LIBÉRON

Matières à sensations

Base Ecorce de bouleau et Effet Bois de wengé

Des idées pour associer les teintes...

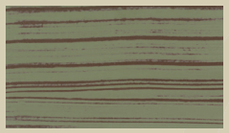

Base Ecorce de noisetier
+ Effet Vert feuillage

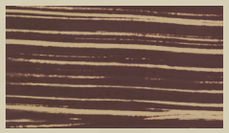

Base Ecorce de bouleau
+ Effet Bois de wengé

Base Ecorce de bouleau
+ Effet Papyrus

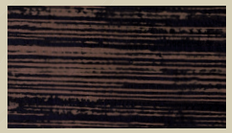

Base Truffiers
+ Effet Ecorce de noisetier

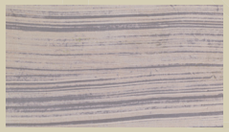

Base Cèdre grisé
+ Effet Ecorce d'argent

Base Cèdre grisé
+ Effet Ecorce d'hêtre

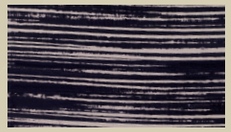

Base Ecorce d'argent
+ Effet Truffiers

FRCS LONS B305 690 158

LIBÉRON

Retrouvez d'autres réalisations **sur www.liberon.fr**

Informations, conseils, astuces... en ligne
03 84 35 00 50
www.liberon.fr
Libéron - 39210 DOMBLANS - France

ECORCE

apporte du relief et de la profondeur à des surfaces planes (meubles, boiseries, portes...). Cet effet étonnant, graphique et élégant, s'inspire directement de la nature et permet d'amener une touche chaleureuse à des intérieurs de type contemporain.
Lavable. Applicable sur tous supports (bois, mélaminé, neufs ou à rénover). Très simple à réaliser, il suffit d'appliquer successivement une Base et un Effet.

Vous avez besoin de :

Enduit de Préparation adapté au support

Base à Effet Écorce

Effet Écorce

\+

Pinceau spalter, Platoir
Papier abrasif 240

Conseils & Astuces LIBÉRON

- Travaillez au maximum à l'horizontale pour plus de facilité : démontez les portes...
- Vous pouvez marquer plus ou moins l'effet en jouant sur le contraste entre vos couleurs, mais aussi sur l'épaisseur des veines créées et sur la manière dont vous les poncez pour faire apparaître la teinte de la Base.

1

2

3

4

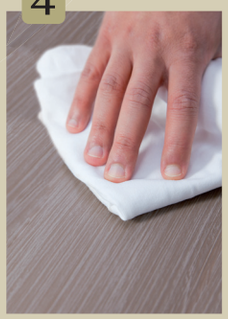

Mode d'emploi :

Préparez la surface à peindre avec l'Enduit de Préparation adapté à votre support. Laissez sécher 2h puis égrenez au papier de verre grain 240.

1 Appliquez la Base à Effet Ecorce au pinceau spalter en faisant corder la peinture, c'est-à-dire en laissant apparaître vos coups de pinceau rectilignes de manière à créer des "veines". Laissez sécher 4h.

2 A l'aide d'un platoir, appliquez une noisette d'Effet Ecorce dans le sens des "veines" créées avec la Base. Travaillez de bas en haut et lissez bien le produit pour combler les reliefs. Une fine couche suffit. Laissez sécher 1h.

3 Poncez au papier de verre grain fin pour laisser apparaître la teinte du dessous. Dépoussiérez avec un chiffon humide bien essoré.

4 Lustrez avec un chiffon de laine pour un aspect satiné ou à la laine d'acier n°000 pour un rendu brillant.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
www.ecolabels.fr

LIBÉRON